

T.C			
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI			
SU KALİTESİNE YÖNELİK 2025 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ANALİZ FİYATLARI			
(15 MART 2025 TARİHİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE)			
SIRA NO	FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ	METOT ADI	MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)
1	*PH	SM 4500 H+ B. / Elektrometrik	₺250,00
2	*BULANIKLIK (NTU)	TS EN ISO 7027-1 / Türbidimetrik	₺275,00
3	* İLETKENLİK	SM 2510 B. / Laboratuvar	₺250,00
4	TOPLAM ALKALİNİTE	SM 2320 B. / Titrimetrik (H ₂ SO ₄)	₺450,00
5	* TOPLAM SERTLİK	SM 2340 C. / Titrimetrik (EDTA)	₺450,00
6	TOPLAM SERTLİK	Hesaplama	₺10,00
7	KALSİYUM SERTLİĞİ	SM 3500 Ca B.(Titrimetrik)	₺450,00
8	*NİTRAT	SM 4110 B - IC	₺885,00
9	* NİTRİT	SM 4110 B - IC	₺885,00
10	AMONYAK/AMONYUM	Spektrofotometrik	₺680,00
11	*KLORÜR	SM 4500 Cl B. / Titrimetrik (AgNO ₃)	₺885,00
12	SÜLFAT	Spektrofotometrik	₺885,00
13	SERBEST KLOR	DPD Klor Tablet	₺200,00
14	BAĞLI KLOR	DPD Klor Tablet	₺200,00
15	TAT	Organoleptik	₺10,00
16	KOKU	Organoleptik	₺10,00
17	RENK	SM 2120 C	₺560,00
18	ORGANİK MADDE	TS 6288 EN ISO 8467 / Titrimetrik (KMnO ₄)	₺450,00
19	CO ₃ ⁼ ALKALİNİTESİ	SM 2320 B. / Titrimetrik (H ₂ SO ₄)	₺450,00
20	HCO ₃ ⁻ ALKALİNİTESİ	SM 2320 B. / Titrimetrik (H ₂ SO ₄)	₺450,00
21	OH ⁻ ALKALİNİTESİ	SM 2320 B. / Titrimetrik (H ₂ SO ₄)	₺450,00
22	TOPLAM TUZLULUK (TDS)	SM 2520 B. / Elektriksel İletkenlik ölçüm	₺250,00
23	*NİTRAT AZOTU	SM 4110 B -IC / Spektrofotometrik	₺885,00
24	* NİTRİT AZOTU	SM 4110 B- IC / Spektrofotometrik	₺885,00
25	*AMONYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
26	* AMONYUM AZOTU	TS EN ISO 14911 -IC/ Spektrofotometrik	₺885,00/680,00₺
27	*ORTOFOSFAT (PO ₄ ⁻³)	SM 4110 B- IC / Spektrofotometrik	₺885,00/680,00₺
28	* FOSFAT FOSFORU (PO ₄ -P)	SM 4110 B- IC / Spektrofotometrik	₺885,00/680,00₺
29	P ₂ O ₅	Spektrofotometrik	₺680,00
30	P ₂ O ₅ -P	Spektrofotometrik	₺680,00
31	Silika (SiO ₂)	Spektrofotometrik	₺785,00
32	HİDROJEN PEROKSİT (H ₂ O ₂)	Spektrofotometrik	₺560,00
33	SÜLFÜR (SERBEST KÜKÜRT)	Spektrofotometrik	₺680,00
34	SÜLFİT	Spektrofotometrik	₺680,00
35	SİYANÜR	Spektrofotometrik	₺680,00
36	SİYANÜRİK ASİT	Spektrofotometrik	₺680,00
37	* FLORÜR	SM 4110 B – IC/ Spektrofotometrik	₺885,00/680,00₺
38	* SÜLFAT	SM 4110 B - IC	₺885,00
39	*KLORÜR	SM 4110 B - IC	₺885,00
40	*BROMÜR	SM 4110 B - IC	₺885,00
41	* BROMAT	SM 4110 D -IC	₺885,00
42	*LİTYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
43	*KALSİYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
44	*MAGNEZYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
45	*SODYUM	TS EN ISO 14911 -IC	₺885,00
46	*POTASYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
47	SÜRFAKTAN MADDELER (Anyonik)	Spektrofotometrik	₺785,00
48	SÜRFAKTAN MADDELER (Katyonik)	Spektrofotometrik	₺785,00
49	FENOL	Spektrofotometrik	₺680,00
50	ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN	SM 4500-O G. / Membran Elektrot	₺200,00
51	TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE	Gravimetrik	₺450,00

52	ASKIDA KATI MADDE	Gravimetrik	₺450,00
53	TOPLAM KJELDAHL-AZOTU	Spektrofotometrik	₺680,00
54	ŞİLİSYUM	Spektrofotometrik	₺680,00
55	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI	Spektrofotometrik	₺560,00
56	BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI	Respirometrik (Oxitop)	₺450,00
57	TOPLAM ORGANİK KARBON	Spektrofotometrik	₺885,00
58	TOPLAM AZOT	Spektrofotometrik	₺2.110,00
59	DEĞİŞEBİLİR SODYUM YÜZDESİ (ESP)	Hesaplama	₺30,00
60	SODYUM ABSORBSİYON ORANI (SAR)	Hesaplama	₺30,00
61	SODYUM KARBONAT ORANI (RSC)	Hesaplama	₺30,00

MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)

SIRA NO	BAKTERİYOLOJİK ANALİZ	METOT ADI	MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)
1	*KOLİFORM	TS EN ISO 9308-1	₺350,00
2	*E.KOLİ	TS EN ISO 9308-1	₺350,00
3	*ENTEREKOK	TS EN ISO 7899-2	₺350,00
4	22°C'de TOPLAM JERM SAYISI	TS EN ISO 6222	₺350,00
5	37°C'de TOPLAM JERM SAYISI	TS EN ISO 6222	₺350,00
6	*PSEUDOMONAS AERUGINOSA	TS EN ISO 16266	₺350,00
7	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	TS EN ISO 14189	₺350,00
8	FEKAL KOLİFORM	Membran Filtrasyon Yöntemi	₺350,00

SIRA NO	ICP İLE YAPILAN ANALİZLER	METOT ADI	MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)
1	GÜMÜŞ	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
2	*ALÜMİNYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
3	*BOR	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
4	BARYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
5	*KALSİYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
6	*MAGNEZYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
7	*KADMIYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
8	KOBALT	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
9	*KROM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
10	*BAKIR	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
11	*DEMİR	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
12	*MANGAN	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
13	*SODYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
14	*POTASYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
15	LİTYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
16	*NİKEL	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
17	*KURŞUN	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
18	*ÇİNKO	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
19	TALYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
20	VANADYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
21	BİZMUT	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
22	*ARSENİK	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
23	*SELENYUM	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
24	*CİVA	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00
25	*ANTİMON	SM 3125 B. / ICP MS	₺885,00

RESMİ KURUMLARDA %20 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.**Yıldızlı (*)parametreler akreditedir.(Spektrofotometrik parametreler Hariç)****AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261****HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK, DEKONT E-MAİL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.****SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036****E-MAİL : sulab@koski.gov.tr**

T.C			
			
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI			
SU KALİTESİNE YÖNELİK 2025 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ANALİZ FİYATLARI			
SIRA NO	FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ	METOT ADI	MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)
1	PH	SM 4500 H+ B. / Elektrometrik	₺250,00
2	BULANIKLIK (NTU)	TS EN ISO 7027-1 / Türbidimetrik	₺275,00
3	İLETKENLİK	SM 2510 B. / Laboratuvar	₺250,00
4	TOPLAM ALKALİNİTE	SM 2320 B. / Titrimetrik (H ₂ SO ₄)	₺450,00
5	TOPLAM SERTLİK	Hesaplama	₺10,00
6	KALSİYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
7	MAGNEZYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
8	NİTRAT	SM 4110 B - IC	₺885,00
9	NİTRİT	SM 4110 B - IC	₺885,00
10	AMONYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
11	KLORÜR	SM 4110 B - IC	₺885,00
12	SÜLFAT	SM 4110 B - IC	₺885,00
13	SERBEST KLOR	DPD Klor Tablet	₺200,00
RESMİ KURUMLARDA %20 İNDİRİM UYGULANACAKTIR. (KDV HARIÇ) → 7.630,00 TL			

AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261
HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK,
DEKONT E-MAİL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036
E-MAİL : sulab@koski.gov.tr

T.C			
	KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
	KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI		
	SU KALİTESİNE YÖNELİK 2025 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ANALİZ FİYATLARI		
SIRA NO	BAKTERİYOLOJİK ANALİZ	METOT ADI	MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)
1	KOLİFORM	TS EN ISO 9308-1	₺350,00
2	E.KOLİ	TS EN ISO 9308-1	₺350,00
3	ENTEREKOK	TS EN ISO 7899-2	₺350,00
RESMİ KURUMLARDA %20 İNDİRİM UYGULANACAKTIR. (KDV Hariç) → 1.050,00 TL			

AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261

HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK, DEKONT E-MAİL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036

E-MAİL : sulab@koski.gov.tr



T.C
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI
SU KALİTESİNE YÖNELİK 2025 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ANALİZ FİYATLARI

SIRA NO	FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ	METOT ADI	MEVCUT FİYAT LİSTESİ (KDV Hariç)
1	PH	SM 4500 H+ B. / Elektrometrik	₺250,00
2	BULANIKLIK (NTU)	TS EN ISO 7027-1 / Türbidimetrik	₺275,00
3	İLETKENLİK	SM 2510 B. / Laboratuvar	₺250,00
4	TOPLAM ALKALİNİTE	SM 2320 B. / Titrimetrik (H ₂ SO ₄)	₺450,00
5	TOPLAM SERTLİK	Hesaplama	₺10,00
6	KALSİYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
7	MAGNEZYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
8	NİTRAT	SM 4110 B - IC	₺885,00
9	NİTRİT	SM 4110 B - IC	₺885,00
10	AMONYUM	TS EN ISO 14911 - IC	₺885,00
11	KLORÜR	SM 4110 B - IC	₺885,00
12	SÜLFAT	SM 4110 B - IC	₺885,00
13	SERBEST KLOR	DPD Klor Tablet	₺200,00
14	Koliform	TS EN ISO 9308-1	₺350,00
15	E. Koli	TS EN ISO 9308-1	₺350,00
16	Entertekok	TS EN ISO 7899-2	₺350,00
RESMİ KURUMLARDA %20 İNDİRİM UYGULANACAKTIR. (KDV Hariç) → 8.680,00 TL			

AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261
HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK,
DEKONT E-MAİL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036
E-MAİL : sulab@koski.gov.tr

T.C	
 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI	
“İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDA	
RUHSATA ESAS ANALİZLER	
SIRA NO	FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ
1	ARSENİK
2	BOR
3	ALÜMİNYUM
4	ANTİMON
5	BAKIR
6	CİVA
7	DEMİR
8	MANGAN
9	SODYUM
10	NİKEL
11	KADMİYUM
12	KROM
13	KURŞUN
14	SELENYUM
15	FLORÜR
16	SIYANÜR
17	NİTRAT
18	NİTRİT
19	AMONYUM
20	BROMAT
21	SERBEST KLOR
22	KLORÜR
23	SÜLFAT
24	RENK
25	TAT
26	KOKU
27	BULANIKLIK
28	PH
29	TOPLAM SERTLİK
30	KALSİYUM
31	MAGNEZYUM
32	İLETKENLİK
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ	
33	E.KOLİ
34	KOLİFORM
35	ENTEREKOK
36	22°C'de TOPLAM JERM SAYISI
RESMİ KURUMLARDA %20 İNDİRİM UYGULANACAKTIR. (KDV Hariç) →	
FİYAT (KDV Hariç)	
24000TL	

AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261

HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK,

DEKONT E-MAİL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036

E-MAİL : sulab@koski.gov.tr

T.C	
	KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
	KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI
"YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" KAPSAMINDA ANALİZLER	
SIRA NO	FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ
1	BULANIKLIK
2	pH
3	RENK
4	BAĞLI KLOR
5	TOPLAM ALKALİNİTE
6	AMONYUM
7	NİTRİT
8	NİTRAT
9	SİYANÜRİK ASİT
10	BAKIR
11	ALÜMİNYUM
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ	
12	E.KOLİ
13	KOLİFORM
14	PSEUDOMONAS AERUGINOSA
15	37°C'de TOPLAM JERM SAYISI
RESMİ KURUMLARDA %20 İNDİRİM UYGULANACAKTIR. (KDV Hariç) →	FİYAT
	(KDV Hariç)
	8240,00TL


AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261

HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK,

DEKONT E-MAIL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036

E-MAIL : sulab@koski.gov.tr

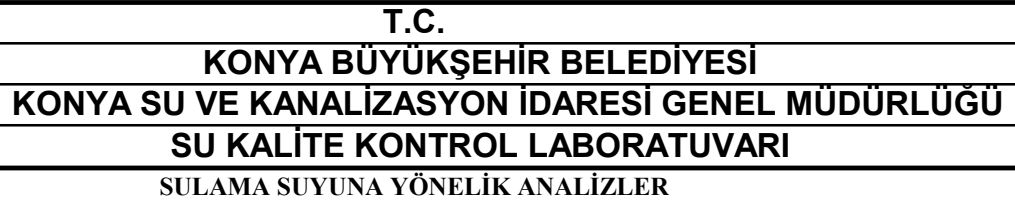

AÇIKLAMA: ANALİZ ÜCRETİNİ ZİRAAT BANKASI IBAN : TR 5800 0100 2087 3699 5671 5261
HESABA YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA "SİCİL NO/ABONE NO 'su ile birlikte ANALİZ BEDELİ diye" YAZILARAK,
DEKONT E-MAİL:sulab@koski.gov.tr ADRESİNE GÖNDERİLMELİDİR.FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
SU KALİTE-KONTROL LABORATUVARI TEL: 0 332 221 61 00 / 6026/6036
E-MAİL : sulab@koski.gov.tr

Parametre	Numune Kabı	Minimum Numune Miktarı (ml)	Koruma	Önerilen Maksimum Saklama	Açıklama
Alüminyum	Normal konsantrasyon için:	100	Nitrik asit ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir	1 ay	
	PE-HD, PTFE				
	Düşük konsantrasyon için:				
	PFA, FEP				
Amonyum	PE		HNO ₃ ile pH 3±0,5 olacak şekilde asitlendirilmelidir.	14 gün	Muhafazaya almadan önce sahada süzülmalıdır
Antimon	Normal konsantrasyon için:	100	HCl ve HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir.	1 ay	Analiz için hidrür tekniği kullanılmış ise HCl kullanılmalıdır
	PE-HD, PTFE				
	Düşük konsantrasyon:				
	PFA, FEP				
Arsenik	Normal konsantrasyon için:	500	HNO ₃ ya da HCL ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Hidrit tekniği analiz edileceğinde, HCl kullanılmalıdır.	6 ay	
	PE-HD, PTFE				
	Düşük konsantrasyon:				
	PFA, FEP				
Baryum	Normal konsantrasyon için:	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	Analiz için hidrür tekniği kullanılmış ise HCl kullanılmalıdır
	PE-HD, PTFE				
	Düşük konsantrasyon:				
	PFA, FEP				
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)	P veya C	100	Koyu renkli şişelerde karanlık ortamda muhafaza edilmelidir.	1 gün	Kap üstte hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)	P	1000	-18 °C'a dondurulmalı, koyu renkli şişelerde karanlık ortamda muhafaza edilmelidir.	1 ay	(BOİ>50 mg/l ise 6 ay muhafaza edilebilir.)
Bor	Normal konsantrasyon için: PE-HD, PTFE Düşük konsantrasyon için: PFA, FEP	100 kap üstte hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır	HNO ₃ ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.	6 ay	
Bromat	PE	100	Örnekten ozon uzaklaştırılmalı (örn, numune alınır alınmaz 1L numuneye 50 mg etilendiamin eklenmelidir.	1 ay	
Bromür ve brom bileşikleri	P veya C	100		1 ay	
Kadmiyum	Normal konsantrasyon için:	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	6 ay	
	PE-HD, PTFE				
	Düşük konsantrasyon:				
	PFA, FEP				
Kalsiyum	PE	100	HNO ₃ ile PH 3 ± 0,5 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	

Karbon, Toplam organik karbon (TOC)	P veya C	100	pH 1-2 olacak şekilde	7 gün	Uçucu organik bileşiklerin bulunmasından şüpheleniliyor ise asitlendirme uygun değildir. 3±2 °C de tutularak 8 saat içinde analizi yapılmalıdır.
			H ₂ SO ₄ veya H ₃ PO ₄ ile asitlendirilmelidir.		
	P	100	-18 °C'ta dondurulmalıdır.	1 ay	
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOl)	P,PP veya C	100	H ₂ SO ₄ ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.	6 ay	
	P	100	-18 ⁰ C'a dondurulmalıdır	6 ay	
Klorür	P veya C	100		1 ay	
Klor,kalıntı	P veya C (koyu renkli cam kap)	500	Numune aldıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır.	5 dakika	
	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	6 ay	
Krom					
Kobalt	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Renk	P veya C	500	Numuneler karanlıkta tutulmalı ya da koyu renk kaplar kullanılmalıdır.	5 gün	
			Demir(II)bakımından zengin olan yer altı sularının tayininde numune aldıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır.	5 dakika	
İletkenlik	P veya C	100	Tercihen sahada analiz yapılmalıdır.	24 gün	
Bakır	PE-HD, PTFE	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	6 ay	
	Düşük konsantrasyonlar için:				
	PFA, FEP				
Toplam siyanür	P veya C	500	pH>12'ye kadar NaOH ilave edilmelidir. Karanlıkta veya koyu renk şişede muhafaza edilir.	7 gün	
				kükürt içeriyorsa 1 gün	
Deterjanlar	C	500	Formaldehit solusyonu eklenir.	4 gün	Cam malzemeler deterjan ile yıkanmamalıdır.İyonik olmayan maddeler ile birleştirilebilir.
Florürler	P,PTFE'den yapılmış olan	200		1 ay	
Toplam demir	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Kjeldahl azotu	P veya BC	250	H ₂ SO ₄ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir.
	P	250	-18 ⁰ C'a dondurulmalıdır	6 ay	
Kurşun	Normal konsantrasyonlar için PE-HD, PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	6 ay	

Lityum	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Magnezyum	PE	100	HNO ₃ ile PH 3±0,5 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Mangenez	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Cıva	P veya borosilikat C	500	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmeli	1 ay	Numunenin kirlenmediğinden emin olmak için azami dikkat gösterilmelidir.
Nikel	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	6 ay	
Anyonlar (Br,F,Cl,NO ₂ , NO ₃ ,SO ₄ vePO ₄)	P veya C	500	Muhafazaya almadan önce sahada süzülmelidir.	1 gün	1°C ile 5°C arasında soğutulmalıdır.
Nitrat	P veya C	250	HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.	7 gün	Atık su ve yüzeysel sularda numune sahada süzülmelidir.
	PE veya C		-18°C'a dondurulmalıdır	8 gün	
	P		-18°C'a dondurulmalıdır	1 ay	
Nitrit	P veya C	250	Tercihen sahada analiz yapılmalıdır.	1 gün	Atık su ve yüzeysel sularda numune sahada süzülmelidir.
Toplam azot	P veya C	500	H ₂ SO ₄ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
	P	500	-18°C'a dondurulmalıdır	1 ay	
Koku	C	500	Tercihen deney sahada yapılmalı	6 saat	Nitel analiz
Yağ ve Gres	C	1000	H ₂ SO ₄ , HCl veya HNO ₃ ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.	1 ay	Şişe yaklaşık %90'ına kadar doldurulmalı, yeterli boşluk bırakılmalıdır
pH	P veya C	100	Tercihen numune alınmasından hemen sonra analiz sahada yapılmalıdır	1 gün	Deney mümkün olduğunca kısa süre içinde yapılmalıdır. Kap üstte hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır
pH (Anaerobik yeraltı suyu)	PE veya C	100	Tercihen sahada analiz edilmelidir.	1 gün	
Fenol	C (koyu renkli)	1000	pH<2	7 gün	
Toplam fosfat	C,BC veya P	500	H ₂ SO ₄ veya HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
	P	500	-18°C'a dondurulmalıdır	1 ay	
Potasyum	PE	100	HNO ₃ ile PH 3±0,5 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Selenyum	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	Analiz için hidrür tekniği kullanılacaksa HCl kullanılmalıdır.
Bulanıklık	P veya C	100	Tercihen sahada yapılmalıdır. Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir.	1 gün	
Sodyum	PE	100	HNO ₃ ile PH 3±0,5 olacak şekilde asitlendirilir	1 ay	
Yüzey aktif maddeler, anyonik	C	500	Formaldehit çözümü eklenir.	4 gün	
			-18 °C'ta dondurulmalıdır.	1 ay	
Askıda katı madde	P veya C	500		2 gün	
Sülfat	P veya C	200		1 ay	
Toplam sertlik	PE veya PP	100	HCl veya HNO ₃ ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir	1 ay	
Çinko	Normal konsantrasyonlar için PE-HD,PTFE Düşük konsantrasyonlar için PFA,FEP	100	HNO ₃ ile PH 1-2 olacak şekilde asitlendirilir	6 ay	

	Steril Kaplar	100	1°C ile 5°C arasında soğutulmalıdır	8 saat	Klorlanmış su numunelerinin her 125 ml'si için 0,1 ml %10'luk Na ₂ S ₂ O ₃
Toplam Koliformlar					
Fekal Koliformlar					

Not 1 : P: plastik, C: cam, BC: Borosilikat cam, FEP: perfluoro(ethylene/propylene), PE: polyethylene, PE-HD: high density polyethylene, PET: polyethylene terephthalate, PFA: perfluoroalkoxy (polymer), PP: polypropylene, PTFE: polytetrafluoroethylene, PVC : poly (vinyl chloride)

	Mikrobiyolojik Analiz İçin Musluk Numunelerinin Alınması
1	Kullanılan kaplar mikrobiyal üremeyi engelleyecek kimyasal ve toksik maddeler içermemelidir.
2	Kaplar steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
3	Klor içeren sulardan numune alımında sodyum tiyosülfatlı kaplar kullanılır.
4	Mikrobiyolojik analizler için en az 250 ml numune alınmalıdır.
5	Kullanılan numune kapları cam veya polipropilen-polietilen-polikarbonat olmalıdır.
6	Mikrobiyolojik numune alım esnasında musluktan orta debide su en az iki dakika akıtılmalıdır.
7	Musluk ve çevresi pürmüz ile bir dakika steril edilmelidir.
8	Mikrobiyolojik numune kabına pürmüz aktifken su numunesi alınarak kapağı sıkıca kapatılmalıdır.
9	Numuneler laboratuvarda açılıncaya kadar sızdırmaz bir şekilde muhafaza edilir ve kirlenmeyi önlemek için iyi bir şekilde kapatılmalıdır.
10	Alınan su numunesi 5±3°C ortam sıcaklığında taşınmalıdır.
	Fiziksel-Kimyasal Analiz İçin Musluk Numunelerinin Alınması
1	Şebeke sistemine bağlı musluklardan (kurşun, bakır, nikel, civa vb. ölçümü için) herhangi bir temizleme işlemi yapmadan kimyasal numune alınmalıdır.
2	Diğer fiziksel ve kimyasal kontrollerde numune almadan önce sistematik bir temizleme yapılmalıdır.
3	Musluk bütün aksesuarlardan arındırılmalıdır.
4	Musluk açılır ve suyun sabit bir sıcaklık derecesine ulaşması için beklenmelidir.
5	Şişeler doldurulmalı, kurulanmalı, etiketlenmeli ve soğutulmuş bir kaba konulmalıdır.
6	Saha ölçümleri yapılmalı ve numune alma formu doldurulmalıdır.